

Návod k použití

Ruční etiketovač

Kat. č.*	Kód produktu	1.tiskový řádek	2.tiskový řádek
240-820	D-G-NL	3 alfanumerické a 9 numerických znaků	12 numerických znaků
240-830	D-G-AL	12 alfanumerických znaků	
240-892	Náhradní inkoustový válec	Pro všechny GKE etiketovače	

Vkládání štítků

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění a kryt zcela otevřete, dokud neuslyšíte cvaknutí.
2. Vložte roli štítků do vodící lišty mezi oběma úchyty.



3. Umístěte roli etiket přes vodící lištu a zavřete etiketovací stroj.
4. Prvních 10 etiket zcela odstraňte z podkladového papíru. Odstříhnete asi 5 cm z proužku etiket, abyste odstranili stopy lepidla na zadní straně podkladového papíru. Role etiket obsahuje 20 etiket navíc k množství uvedenému na obalu, takže toto plnění neplýtvá vašimi etiketami.

5. Vložte přepravní pás bez štítků do štěrbin. Lehce přidržte pásek a stiskněte spoušť, dokud se štítek neposune zadním výstupem a první potištěný štítek se neobjeví nad odleповací lištou. Smyčka podkladového papíru nesmí být napnutá, dokud se znovu neobjeví na zadním výstupu.



Nastavení tiskových znaků

1. Vytáhněte knoflík, dokud ukazatele znaků nebudou v požadované pozici.
2. Otáčejte knoflíkem doleva nebo doprava, dokud se mezi ukazateli neobjeví požadovaný znak s bílým pozadím. Chcete-li vytisknout prázdné místo, vyberte pro danou pozici prázdné bílé místo. Pro tisk alfanumerických nebo numerických znaků v prvním tiskovém řádku (pro první 3 písmena, č. výrobku 240-820 a pro celý řádek, č. výrobku 240-830) použijte prosím konverzační tabulku zobrazenou vpravo, která je také upevněna na pouzdře štítkovače. Číslice nebo písmeno, které vidíte, se netiskne, ale vždy opačný znak na konverzační tabulce.
3. Opakujte kroky 1 - 2 pro každou pozici.
4. Po dokončení úlohy zatlačte knoflík zpět.

A	-	T
B	-	U
C	-	V
D	-	W
E	-	X
F	-	Y
G	-	Z
H	-	1
J	-	2
K	-	3
L	-	4
M	-	5
N	-	6
P	-	7
Q	-	8
R	-	9
S	-	0

Výměna inkoustového válce

DŮLEŽITÉ INFORMACE


1. Před výměnou inkoustového válce si chraňte ruce, oblečení a pracovní plochu před znečištěním.
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění a zcela otevřete kryt štítkovače.
3. Držte inkoustový válec bokem nad košem. Zatlačte na bílou uvolňovací lištu, abyste uvolnili inkoustový válec, a otočte ruční štítkovač.



4. Otevřete balení nového inkoustového válce a vyjměte jej.
5. Uchopte nový inkoustový válec za oba konce.
6. Zaveďte inkoustový válec na místo.

Odstranění zaseknutých štítků

1. Otevřete kryt a vyjměte roli štítků. Odstraňte všechny uvolněné štítky z vnitřku štítkovače.
2. Vytáhněte rám defektoru (chránič velký transportní válec), abyste odhalili dráhu podkladového papíru.

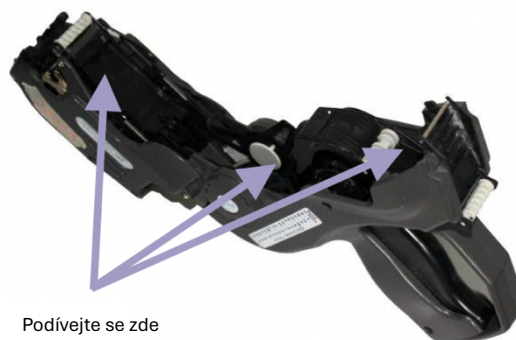

Podívejte se zde

Záruční upozornění

Na třířádkový etiketovací stroj dodávaný společností Mesa Germany se vztahuje záruka 12 měsíců od data odeslání kupujícímu na výrobní a řemeslné vady. Záruka se nevztahuje na opotřebení tiskových válečků a tiskových znaků. Společnost Mesa Germany dále zaručuje bezchybný provoz zařízení během záruční doby, s výjimkou případů, kdy je zařízení poškozeno nehodou nebo nesprávným použitím, kupující používá štítky, které nevyrobí ani neprodává společnost Mesa Germany, a/nebo uživatel zasahuje do zařízení nebo jej používá v rozporu s pokyny poskytnutými společností Mesa Germany.

Na trhu zdravotnických prostředků se vyrábějí a prodávají i jiné dokumentační štítky, které mají závažné poruchy nebo se týkají odolnosti podkladového papíru proti roztržení. To ovlivní optimální provoz zařízení a může vést k jeho poškození. Jakékoli škody vzniklé v důsledku použití štítků, které nevyrobí ani nedodává společnost Mesa Germany ani její distributoři, nejsou touto zárukou kryty ani zahrnuty. Náklady na následné testy budou účtovány odesílateli.

Během záruční doby se prosím nepokoušejte etiketovací stroj opravit jinak než podle návrhů uvedených v návodu k obsluze. Zdržte se prosím odšroubování jakýchkoli částí etiketovacího stroje, což by v každém případě vedlo k opravě na vaše náklady.

760-051 EN V08 07/2024